ROG
STRIX XG32UCG SERIES

GAMING-MONITOR

Inhalt

Hinweise ..... **iii**

Sicherheitshinweise ..... **v**

Pflege und Reinigung ..... **ix**

Rücknahmeservices ..... **x**

1.1 Herzlich willkommen **1-1**

1.2 Lieferumfang **1-1**

1.3 Monitor montieren **1-2**

1.4 Anschließen der Kabel **1-3**

1.4.1 Rückseite des LCD-Monitors 1-3

1.5 Einführung **1-4**

1.5.1 Steuertaste verwenden 1-4

1.5.2 GameVisual-Funktion 1-5

2.1 Einstellen des Monitors **2-1**

2.2 Umrisse **2-2**

2.3 Arm/Ständer abnehmen (bei VESA-Wandmontage) **2-3**

3.1 OSD-Menü (Bildschirmmenü) **3-1**

3.1.1 Konfiguration 3-1

3.1.2 Die OSD-Funktionen 3-2

3.2 Aura Sync **3-14**

3.3 Technische Daten **3-15**

3.4 Fehlerbehebung (FAQ) **3-16**

3.5 Unterstützte Timings **3-17**

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

Die Garantie oder der Service wird unter folgenden Bedingungen nicht verlängert: (1) Das Produkt wird ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder verändert, (2) die Seriennummer des Produkts fehlt oder ist unleserlich.

ASUS stellt dieser Anleitung ohne Mängelgewähr und ohne jegliche Garantien und Gewährleistungen gleich welcher Art, ob ausdrücklich oder implizit, einschließlich implizierter Gewährleistungen von Markttauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung. In keinem Fall haften ASUS, ihre Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten für jegliche indirekten, speziellen, beiläufigen oder Folgeschäden (einschließlich Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsverlust, Geschäftsunterbrechung und dergleichen), auch wenn ASUS auf die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden durch Unzulänglichkeiten oder Fehler dieser Anleitung oder des Produktes hingewiesen wurde.

In dieser Anleitung enthaltene Spezifikationen und weitere Informationen werden lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern und dürfen nicht als Verpflichtung seitens ASUS ausgelegt werden. ASUS übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Fehler oder Ungenauigkeiten dieser Anleitung einschließlich sämtlicher Angaben zu darin erwähnten Produkten und Softwareprodukten.

In dieser Anleitung erwähnte Produkte oder Firmennamen können eingetragene, urheberrechtlich geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein und werden ohne jegliche Beabsichtigung der Verletzung von Rechten Dritter allein zur Identifizierung oder Erläuterung zum Vorteil des Anwenders verwendet.

Hinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab und kann – falls nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet – Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/ Fernsehtechnikers.



Zur Gewährleistung der Konformität mit FCC-Richtlinien müssen zur Verbindung des Monitors mit der Grafikkarte abgeschirmte Kabel verwendet werden. Nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät könnten die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieses Gerätes ungültig machen.

Canadian Department of Communications – Hinweise

Dieses Digitalgerät hält die Klasse-B-Grenzwerte hinsichtlich Funkemissionen von Digitalgeräten gemäß Radio Interference Regulations des Canadian Department of Communications ein.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Vorgaben der kanadischen ICES-003.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Annäherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf EMV-Richtlinie (2014/30/EU), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), Richtlinie (EU) 2024/1781 und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) überein. Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte übereinstimmend befunden. Diese harmonisierten Standards wurden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Erklärung zum WEEE-Symbol

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät durch Übergabe an eine spezielle Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten zu entsorgen. Die separate Sammlung und das Recycling Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Gewährleistung eines die menschliche Gesundheit und Umwelt nicht gefährdenden Recyclings bei. Weitere Informationen über Sammelstellen für das Recycling Ihres Altgerätes erhalten Sie bei den lokalen Behörden, dem für Sie zuständigen Entsorgungsunternehmen oder dem Laden, in dem das Gerät gekauft wurde.



Sicherheitshinweise

- Es empfiehlt sich, vor dem Aufstellen des Monitors die mitgelieferte Dokumentation aufmerksam durchzulesen.
- Um Brände oder einen Stromschlag zu verhindern, darf der Monitor nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Monitorgehäuse zu öffnen. Die gefährliche Hochspannung im Geräteinnern kann zu schweren Verletzungen führen.
- Falls ein Teil der Stromversorgung beschädigt werden sollte, versuchen Sie nicht, die Komponenten selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker oder an Ihren Händler.
- Überprüfen Sie vor Nutzung des Geräts, ob alle Kabel ordnungsgemäß eingesteckt und die Stromkabel nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich bei derartigen Schäden sofort an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Die Öffnungen und Schlitze oben oder seitlich am Gerätegehäuse dienen der Belüftung. Versperren Sie sie nicht. Stellen Sie das Gerät nie in der Nähe von oder über Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle auf, wenn nicht für ausreichende Belüftung gesorgt ist.
- Der Monitor sollte nur von der auf dem Etikett angegebenen Stromquelle versorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Stromspannung und -stärke bei Ihnen standardmäßig zu finden ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an den für Sie zuständigen Stromversorger.
- Verwenden Sie den örtlichen Standards entsprechende Stecker.
- Verhindern Sie Überlastungen bei Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln; Sie lösen u. U. einen Brand oder einen Stromschlag aus.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie den Monitor nicht in einer Umgebung auf, in der mit Feuchtigkeit zu rechnen ist. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Betriebspause den Netzstecker heraus. Hierdurch wird das Gerät vor Überspannungen geschützt.
- Stecken Sie keine Gegenstände und schütten Sie keine Flüssigkeit in die Öffnungen des Gehäuses.
- Verwenden Sie das Gerät zur Gewährleistung eines zufriedenstellenden Betriebs nur in Verbindung mit PCs mit UL-Listing-Prüfzeichen ein, die über entsprechend konfigurierte Steckdosen (100 bis 240 V Wechselspannung) verfügen.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Bei technischen Problemen mit dem Monitor wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker.
- Sorgen Sie für eine Erdung, bevor Sie den Netzstecker an die Steckdose anschließen. Achten Sie beim Trennen der Erdung darauf, zuvor den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Bitte bestätigen Sie, dass das Verteilersystem in der Gebäudeinstallation über einen Trennschalter mit 120/240 V, 20 A (Maximum) verfügt.
- Bei Lieferung mit einem Netzkabel mit 3-poligem Stecker schließen Sie das Kabel an eine 3-polige geerdete Steckdose an. Setzen Sie den Erdungskontakt des Netzkabels nicht außer Kraft, bspw. Zur Anbringung eines 2-poligen Adapters. Der Erdungskontakt ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal.

Stabilitätsgefahr

- Das Produkt könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Dieses Produkt muss zur Verhütung von Verletzungen gemäß den Installationsanweisungen zuverlässig am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Das Produkt könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie:
- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des Produktsets empfohlene Schränke, Ständer oder Installationsmethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Gewicht des Produktes zuverlässig tragen können.
- Achten Sie IMMER darauf, dass das Produkt nicht über die Kante des stützenden Möbels hinausragt.
- Unterrichten Sie Kinder IMMER über die Gefahren, die mit dem Klettern auf das Möbel zum Erreichen des Produktes oder seiner Bedienelemente einhergehen.
- Verlegen Sie mit Ihrem Produkt verbundene Kabel IMMER so, dass niemand darüber stolpert oder sie versehentlich herauszieht.
- Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf instabilen Untergrund.
- Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf einem hohen Möbel (z. B. Schränke oder Regale), ohne sowohl das Möbel als auch das Produkt an einer geeigneten Stütze zu verankern.
- Platzieren Sie das Produkt NIEMALS auf einem Tuch oder anderen Materialien zwischen Produkt und tragendem Möbel.
- Platzieren Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern animieren könnten, wie Spielzeuge und Fernbedienungen, auf dem Produkt oder Möbel, auf dem das Produkt aufgestellt ist.
- Falls das vorhandene Produkt eingelagert oder umplatziert wird, sollten die obigen Überlegungen ebenfalls Anwendung finden.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.
Address 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2894-7798
E-mail info@asus.com.tw
Website http://www.asus.com.tw/

Technical Support
Telephone +86-21-38429911

ASUS Computer International (America)
Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Website http://usa.asus.com/

Technical Support
Telephone +1-812-282-2787 (English Only)
+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-1805-010920
Website http://www.asus.de/
Online Contact http://www.asus.de/sales

Technical Support
Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-959911
Online Support http://support.asus.com/

WARNUNG

Die Nutzung anderer als der angegebenen Kopf- oder Ohrhörer kann aufgrund übermäßiger Geräuschpegel zu Hörverlust führen.

Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Durch Einstellung des Equalizers auf das Maximum erhöht sich die Ausgangsspannung von Ohr- und Kopfhörern und damit auch der Schalldruckpegel.

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, verwenden Sie separate Sammelsysteme.

Wenden Sie sich für Informationen bezüglich verfügbarer Sammelsysteme an Ihre Stadtverwaltung.

Falls Elektrogeräte auf Deponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und die Nahrungskette gelangen und Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden.

Beim Austausch alter Geräte durch neue ist der Einzelhändler rechtlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.


Erklärung zur Beschränkung von gefährlichen Substanzen (Indien)

Dieses Produkt stimmt mit den „India E-Waste (Management) Rules, 2016“ überein und untersagt den Einsatz von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen und polybromierten Diphenylethern in Konzentrationen von mehr als 0,1 % des Gewichts in homogenen Materialien und 0,01 % des Gewichts in homogenen Materialien bei Kadmium. Ausgenommen sind die in Schedule 2 der Vorschrift gelisteten Ausnahmen.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Kippen verhindern

Befestigen Sie bei Verwendung des Displays den LCD mit einem Seil oder einer Kette, die das Gewicht des Monitors halten kann, an einer Wand, damit der Monitor nicht herunterfällt.

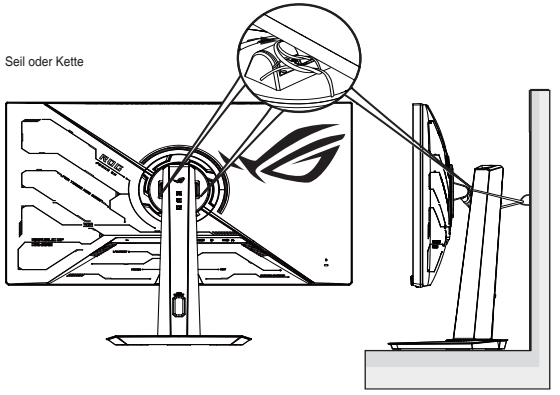

- Anzeigedesign kann von den Abbildungen abweichen.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.
- Bei Modellen mit einem Nettogewicht von >=7kg. Bitte wählen Sie die geeignete Methode zur Verhinderung eines Kippens.
- Bei Modellen mit VESA-Halterung nutzen Sie bitte Methode ❶, installieren die Schrauben mit Ring am Loch der VESA-Halterung und binden dann Seil oder Kette an der Wand fest. Andernfalls nutzen Sie Methode ❷ zum Festbinden von Seil oder Kette am Ständer und anschließend an der Wand.

Pflege und Reinigung

- Vor Hochheben oder Versetzen des Monitors sollten sämtliche Kabel herausgezogen werden. Halten Sie sich beim Aufstellen des Monitors an die Hinweise zum Anheben des Geräts. Fassen Sie das Gerät beim Heben oder Tragen an den Kanten. Heben Sie das Display nicht am Ständer oder am Kabel an.
- Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Stromkabel heraus. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien, weichen Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht mit einem milden Reiniger angefeuchteten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie keinen Reiniger, der Alkohol oder Aceton enthält. Verwenden Sie einen speziell für LCDs vorgesehenen Reiniger. Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm, da er in den Monitor tropfen und einen Stromschlag verursachen kann.



Dieses Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zeigt an, dass das Produkt (Elektro-, Elektronikgerät und quecksilberhaltige Knopfzelle) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte prüfen Sie örtliche Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikgeräten.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Folgendes stellt keinen Fehler oder Problem dar:

- Bei erstmaligem Gebrauch kann der Bildschirm flackern. Schalten Sie das Gerät am Stromschalter aus und wieder ein, damit das Flackern verschwindet.
- Unter Umständen ist das Display unterschiedlich hell; dies hängt vom eingestellten Desktop-Hintergrund ab.
- Wenn längere Zeit dasselbe Bild auf dem Display steht, hinterlässt es u. U. ein Nachbild. Dieses Bild verschwindet langsam. Sie können dieses Verschwinden durch Ausschalten des Geräts für mehrere Stunden (am Stromschalter) unterstützen.
- Wenn der Bildschirm erlischt, blinkt oder leer bleibt, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das für Sie zuständige Servicecenter. Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren!

In diesem Handbuch verwendete Symbole



WARNUNG: Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen.



ACHTUNG: Hinweise zur Vermeidung von Beschädigungen an Komponenten.



WICHTIG: Hinweise, die bei Ausführung eines Vorgangs UNBEDINGT zu befolgen sind.



HINWEIS: Tipps und zusätzliche Hinweise zur Ausführung eines Vorgangs.

So finden Sie weitere Informationen

Folgende Informationsquellen liefern weitere Hinweise sowie Updates für Produkte und Software:

1. **ASUS-Internetseiten**

   Die ASUS-Internetseiten des Unternehmens für die einzelnen Länder liefern aktualisierte Informationen über Hardware und Software von ASUS. Die allgemeine Web-Site: **http://www.asus.com**

2. **Weitere Dokumentation**

   Das Gerätepaket enthält u. U. vom Händler beigelegte Zusatzdokumentation. Diese ist nicht Teil des Standardpakets.

3. **Schützen Sie Ihre Augen mit den Monitoren ASUS EYE CARE**

   Die neuesten ASUS-Monitore verfügen über exklusive Blaulichtfilter- und Flimmerschutz-Technologien, damit Ihre Augen in der heutigen digitalen Welt gesund bleiben. Beachten Sie **https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/**

4. **Über Flicker:**

   https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

5. **Über Wenig blaues Licht:**

   https://www.asus.com/us/support/FAQ/1009742/

Rücknahmeservices

ASUS' Recycling- und Rücknahmeprogramme entspringen unserem Streben nach höchsten Standards zum Schutz unserer Umwelt. Wir glauben, dass wir unsere Produkte, Batterien/Akkumulatoren und andere Komponenten sowie Verpackungsmaterialien durch die Bereitstellung von Lösungen für unsere Kunden verantwortungsbewusst recyceln können.

Detaillierte Recyclinginformationen zu unterschiedlichen Regionen finden Sie unter http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

1.1 Herzlich willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen ASUS® LCD-Monitor entschieden haben!

Dieser neueste Widescreen LCD-Monitor von ASUS verfügt über ein schärferes, breiteres und helleres Display als seine Vorgänger plus eine Reihe von Funktionen, die das Arbeiten mit dem Gerät noch angenehmer und die Darstellung noch natürlicher machen.

Diese Funktionen und Merkmale sorgen für die augenfreundliche und brillante Bildwiedergabe des Monitors!

1.2 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf folgende Komponenten:

- ✓ LCD-Monitor
- ✓ Monitorständer
- ✓ Monitorfuß
- ✓ Schnellstartanleitung
- ✓ Garantiekarte
- ✓ Netzkabel
- ✓ DP-Kabel
- ✓ HDMI-Kabel (optional)
- ✓ USB-C Kabel (optional)
- ✓ ROG-Aufkleber
- ✓ ROG-Tasche




- Wenn eine der o. a. Komponenten beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich sofort an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

1.3 Monitor montieren

So montieren Sie den Monitor:

- **Während der Montage von Monitorarm/-basis sollten Sie den Monitor in seiner EPS- (Expanded Polystrene) Verpackung belassen.**


1. Legen Sie das Display auf einen Tisch, auf dem ein Tuch ausgebreitet ist. Befestigen Sie den Ständer sorgfältig an der VESA-Montagefläche, sodass der Riegel den Ständer einrastet. Bringen Sie anschließend die Basis am Arm an und verschrauben Sie die beiden Teile fest miteinander. Sie lässt sich problemlos von Hand festziehen.
2. Stellen Sie einen für Sie bequemen Neigungswinkel ein.

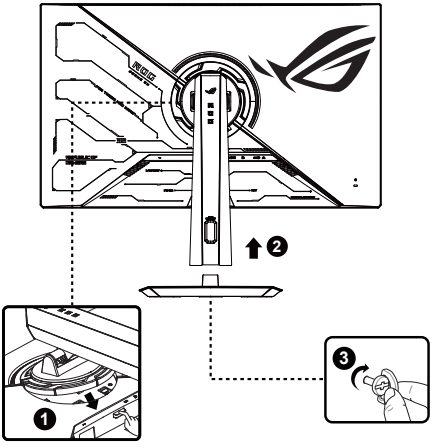

*Basisschraubengröße: M6 x 15 mm

1.4 Anschließen der Kabel

1.4.1 Rückseite des LCD-Monitors

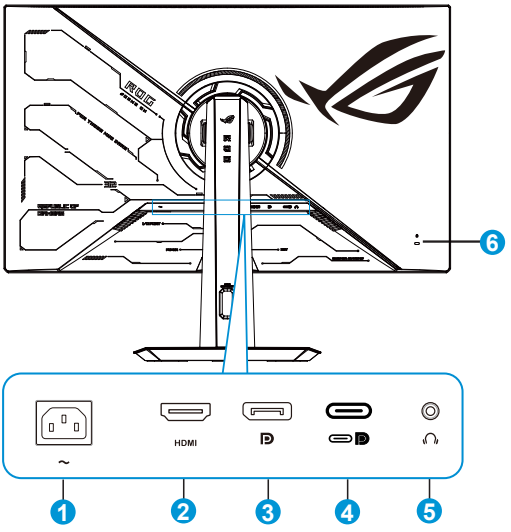


1. Wechselstromeingang
2. HDMI-Anschluss
3. DisplayPort
4. Anschluss Typ C (5 V/3 A) (unterstützt den DP-Alt-Modus)
5. Kopfhöreranschluss
6. Kensington-Schloss

1.5 Einführung

1.5.1 Steuertaste verwenden

Verwenden Sie die Steuertaste an der Rückseite des Monitors zum Anpassen der Monitoreinstellungen.

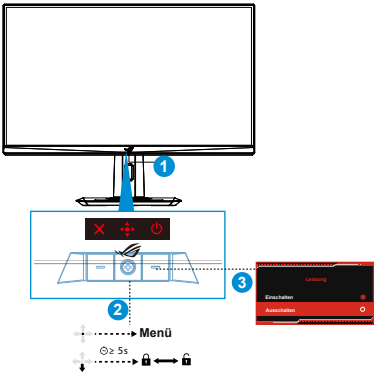

1. Betriebsanzeige:
   - Die Farbgebungen in der Betriebsanzeige finden Sie in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Status	Beschreibung
Weiß	EIN
Gelb	Standby-Modus
AUS	AUS

2. Erhöhung der Bildrate/Schließen-Taste:
   - Zum Aktivieren der Erhöhung der Bildrate-Schnelltaste drücken. Bei eingeblendetem OSD-Menü zum Ausblenden des OSD-Menüs drücken.
3. 5-Wege-Taste:
   - Diese Taste zum Einblenden des OSD-Menüs drücken.
   - Erhöht/verringert Werte oder bewegt Ihre Auswahl nach oben/unten/links/rechts.
4. Ein-/Austaste:
   - Diese Taste zum Ausschalten des Geräts drücken. Zum Einschalten des Monitors eine beliebige Taste drücken.

- Rufen Sie zur Änderung der Schnelltastenfunktion das Menü MyFavorite > Verkn. auf.

1.5.2 GameVisual-Funktion


Die GameVisual-Funktion hilft Ihnen, auf unkomplizierte Weise aus unterschiedlichen Bildmodi auszuwählen.

GameVisual aktivieren:

1. Drücken Sie die GameVisual-Schnelltaste. Die Taste ✣ ist per Standard als GameVisual-Schnelltaste festgelegt.
   Rufen Sie zur Änderung der Schnelltastenfunktion das Menü **MyFavorite > Verkn.** auf.
2. Durch Drücken der Nach-oben-/Nach-unten-Richtung der Taste ✣ wählen Sie aus unterschiedlichen Modi aus.
   - **Landsch.-Mod.:** Die optimale Einstellung für die Anzeige von Landschaftsaufnahmen oder Filmen mit GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **Rennmodus:** Die optimale Einstellung für Rennspiele mit GameVisual™ Video Intelligence Technology und für die Dokumentenbearbeitung. Dieser Modus nutzt eine reduzierten Eingangsverzögerung (FRC wird umgangen).
   - **Kinomodus:** Die optimale Einstellung für das Anschauen von allgemeinen Filmen und das Anschauen von Filmen mit GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **RTS/RPGmodus:** Die optimale Einstellung für allgemeine PC-Spiele und Echtzeit-Strategiespiele (RTS)/Rollenspiele (RPG) mit GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **FPSmodus:** Die optimale Einstellung für Dark Scene-Spiele, das Anschauen von Filmen und Egoshooter-Spiele mit GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **sRGBmodus:** Diese Option ist ideal für die Anzeige von Fotos und Grafiken auf dem PC.
   - **MOBAmodus:** Die optimale Einstellung für MOBA-Spiele (Multiplayer Online Battle Arena) mit GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **Nachtsicht:** Die optimale Einstellung für Dark Scene-Spiele mit GameVisual™ Video Intelligence Technology.
   - **Anwendermodus:** Weitere Elemente können im Farbe-Menü angepasst werden.




- Im sRGBmodus können die Funktionen Kontrast, ASCR und Farbe nicht vom Nutzer konfiguriert werden.
- Im MOBAmodus können die Funktionen Sättigung, VividPixel und 6-Achsen-Sättigung nicht vom Nutzer konfiguriert werden.

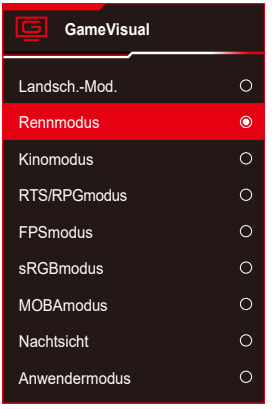

3. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste .

2.1 Einstellen des Monitors


- Für eine optimale Bildbetrachtung sollten Sie frontal auf den Bildschirm schauen und dann den Monitor auf einen für Sie möglichst angenehmen Winkel neigen.
- Halten Sie den Monitorfuß während der Einstellung des Winkels fest.
- Passen Sie den Monitor für optimalen Betrachtungskomfort entsprechend den Abbildungen an.

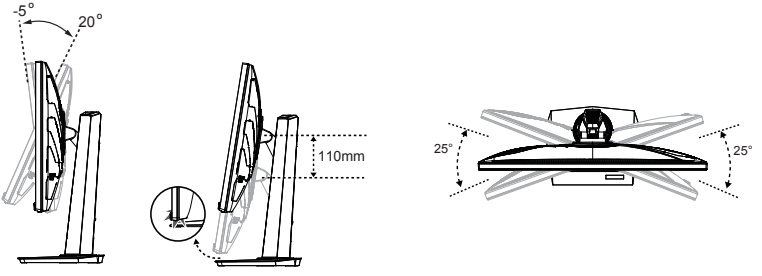

Es ist normal, dass der Monitor während der Anpassung des Betrachtungswinkels leicht wackelt.

2.2 Umrisse

Einheit: mm

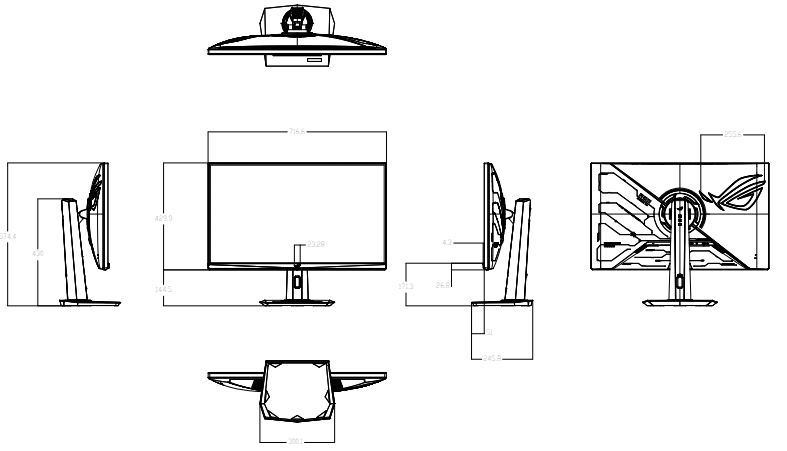


2.3 Arm/Ständer abnehmen (bei VESA-Wandmontage)

- Um Schäden am Monitor zu verhindern, sollte der Tisch mit einem weichen Tuch bedeckt werden.

Der abnehmbare Ständer dieses Monitors wurde speziell zur VESA-Wandmontage entwickelt.

Der Schwenkarm/Fuß wird wie folgt abgenommen


1. Ziehen Sie das Stromkabel und die Signalkabel heraus. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach vorne auf einen sauberen Tisch.
2. Drücken Sie die Sperrclips zum Lösen des Ständers vom Monitor nach innen.
3. Halten Sie den Ständer mit beiden Händen, neigen Sie die Basis und schieben Sie sie heraus.
4. Lösen Sie den Fuß (Arm und Basis) vom Monitor.

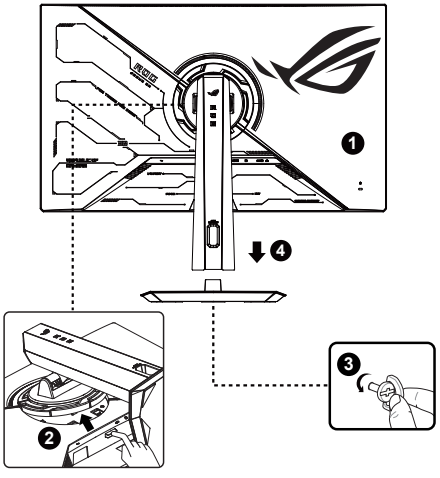

- Das VESA-Wandmontageset (100 x 100 mm) ist nicht im standardmäßigen Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie nur Wandmontagehalterungen mit UL-Listing-Prüfzeichen mit einer Mindestbelastung von 12 kg (Schrauben: M4 x 10 mm).

3.1 OSD-Menü (Bildschirmmenü)

3.1.1 Konfiguration

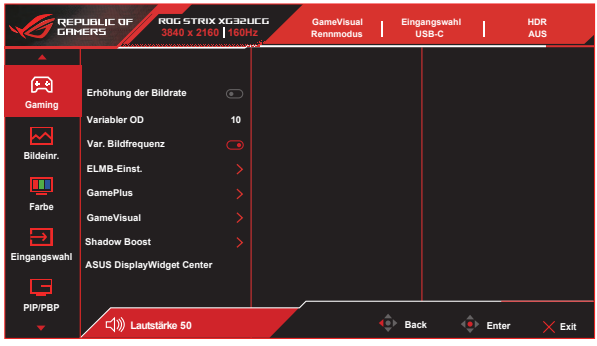


1. Blenden Sie das OSD-Menü mit der Menütaste ein.
2. Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Menüoptionen ▼ und ▲. Währen Sie sich im Menü bewegen, wird der Name der aktuell ausgewählten Option hervorgehoben.
3. Drücken Sie zur Auswahl der hervorgehobenen Option im Menü die mittlere Taste.
4. Durch Drücken der Tasten ▼ und ▲ wählen Sie den gewünschten Parameter aus.
5. Rufen Sie mit der mittleren Taste den Regler auf und nehmen Sie dann entsprechend den Anzeigen im Menü mit ▼ und ▲ Änderungen vor.
6. Bewegen Sie sich mit ◄/► im Menü nach links / rechts.

3.1.2 Die OSD-Funktionen

1. Gaming

* Variabler OD, Var. Bildfrequenz, ELMB-Einst., GamePlus, GameVisual und Shadow Boost (Schattenverstärkung) werden deaktiviert, wenn **Energieeinstellung** auf **Energiesparmodus** eingestellt ist. Setzen Sie **Energieeinstellung** zur Aktivierung dieser Funktion auf **Leistungsmodus**.

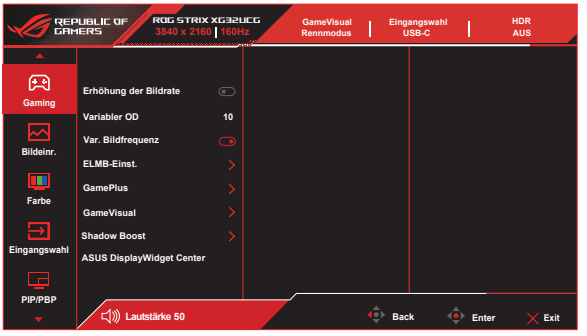

- **Erhöhung der Bildrate**: Für den Modus 1920 x 1080 bei 320 Hz einschalten.

Wenn Erhöhung der Bildrate eingeschaltet ist, wird PIP/PBP deaktiviert.

- **Variabler OD**: Beschleunigen Sie die Reaktionszeit mit Overdrive-Technologie ab Stufe **0** bis Stufe **20**.
- **Var. Bildfrequenz**: Kann die Bildwiederholrate einer Grafikquelle, die mit Adaptive-Sync und G-Sync kompatibel ist und FreeSync unterstützt, dynamisch anpassen, um auf Basis typischer Content-Bildraten eine energieeffiziente, nahezu unterbrechungsfreie Anzeigeaktualisierung mit geringer Latenz zu erzielen.
- **ELMB-Einst.:** Zum Verringern der Bewegungsunschärfe und zum Minimieren von Ghosting, wenn sich Objekte am Bildschirm schnell bewegen. ELMB ist deaktiviert, wenn die vertikale Eingangsfrequenz weniger als 85 Hz beträgt. ELMB SYNC wird unterstützt, wenn Adaptive-Sync eingeschaltet ist.
  - **ELMB** kann nur aktiviert werden, wenn Var. Bildfrequenz auf Aus gesetzt ist und die Wiederholfrequenz 85 Hz übersteigt. Diese Funktion eliminiert Bildschirm-Tearing, reduziert Geisterbilder und Bewegungsunschärfe beim Spielen. Die Funktion enthält eine 5-stufige Deutlichkeit sowie positionelle Anpassung.





Zur Aktivierung von ELMB müssen Sie die Funktion Var. Bildfrequenz erst ausschalten.

- **ELMB SYNC:** Sie können diese Funktion einschalten, wenn **Var. Bildfrequenz** auf EIN gesetzt ist. Diese Funktion eliminiert Bildschirm-Tearing, reduziert Geisterbilder und Bewegungsunschärfe beim Spielen.

- **GamePlus:** Die GamePlus-Funktion bietet einen Werkzeugsatz und erzeugt eine bessere Spielumgebung beim Spielen unterschiedlicher Spieltypen. Die Fadenkreuz-Funktion wurde speziell für neue Spieler oder Anfänger entwickelt, die sich für FPS-Spiele (First Person Shooter) interessieren.

  So aktivieren Sie GamePlus:

  - Drücken Sie zum Aufrufen des GamePlus-Hauptmenüs die **GamePlus**-Taste.
  - Aktivierung der Funktion FPS-Zähler, Fadenkreuz, Scharfschütze, Timer, Stoppuhr oder Anzeigeausrichtung.
  - Bewegen Sie die Taste ☰(◎) zur Auswahl nach oben/unten, drücken Sie zum Bestätigen der erforderlichen Funktion ☰(◎). Mit ✕ brechen Sie den Vorgang ab und verlassen das Menü.
  - Fadenkreuz/Timer/Stoppuhr/FPS-Zähler ist durch Drücken der 5-Wege-Taste ◎ beweglich.

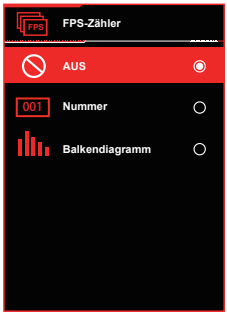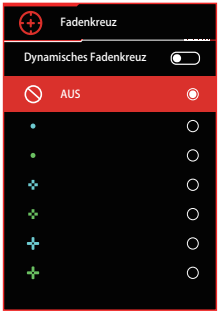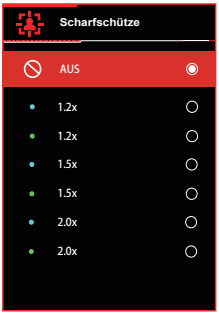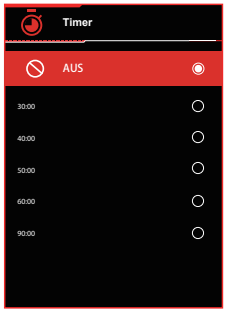GamePlus-Hauptmenü	GamePlus - FPS	GamePlus - Fadenkreuz
		
GamePlus - Scharfschütze	**GamePlus - Timer**	
		


- **GameVisual**: Diese Funktion enthält neun untergeordnete Optionen, die Sie wunschgemäß einstellen können.
- **Shadow Boost**: Dunkle Farbverstärkung passt die Gammakurve des Monitors zur Bereicherung dunkler Farbtöne in einem Bild an, damit dunkle Szenen und Objekte besser erkennbar werden.
- **ASUS DisplayWidget Center:** Scannen Sie den QR-Code, um mehr über das Tool ASUS DisplayWidget Center zu erfahren.

Das ASUS DisplayWidget Center ist eine App, mit der Sie die Monitoreinstellungen mit einer Maus optimieren können, anstatt mit den Tasten am Monitor. Diese App spart Zeit bei der Einstellung des Monitors, versorgt Sie zudem mit Systembenachrichtigungen und ermöglicht automatische Updates.

2. Bildeinr.

* Sie können **Helligkeit**, **Kontrast**, **HDR-Einstellung**, **Dynamisches Dimmen**, **ASCR**, **Kontrollen**, **Blaulichtfilter** und **VividPixel** über diese Hauptfunktion anpassen.

***** **HDR-Einstellung**, **Dynamisches Dimmen**, **ASCR**, **Kontrollen**, **Blaulichtfilter** und **VividPixel** werden deaktiviert, wenn **Energieeinstellung** auf den **Energiesparmodus** eingestellt ist. Setzen Sie **Energieeinstellung** zur Aktivierung dieser Funktion auf **Leistungsmodus**.

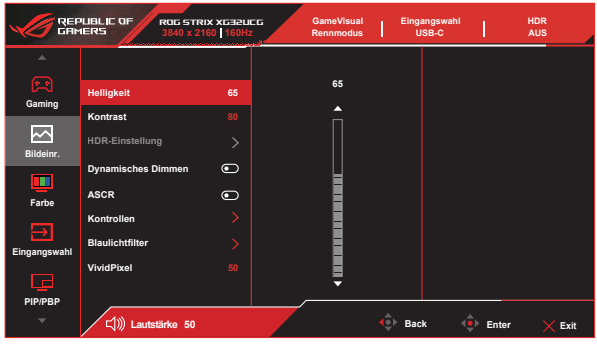

- **Helligkeit**: Der Einstellbereich liegt zwischen **0** und **100**.
- **Kontrast:** Der Einstellbereich liegt zwischen **0** und **100**.
- **HDR-Einstellung**: Hoher Dynamikumfang. Enthält drei HDR-Modi (**Gaming HDR, Cinema HDR, Konsolenmodus**) und **HDR Einstellbar**.
- **Dynamisches Dimmen**: Dynamisches Dimmen, schalten Sie diese Funktion zur Verbesserung des dynamischen Kontrasts ein.
- **ASCR**: Wählen Sie zum De-/Aktivieren des dynamischen Kontrastverhältnisses **EIN** oder **AUS**.
- **Kontrollen**: Stellen Sie das Seitenverhältnis auf 16:9 oder Square (Quadratisch) ein, um verschiedene Spielszenarien zu genießen.
  - 16:9: Wählen Sie für eine bessere FPS-Gaming-Größe 24,5-Zoll- oder 27-Zoll-Simulation unter Vollbild.
  - Quadrat: Verfügt über mehrere Auswahloptionen beim Seitenverhältnis mit verschiedenen Bildschirmgrößen, darunter Vollbild, Äquivalent und Pixel mal Pixel.
- **Blaulichtfilter:** Passen Sie die Intensität des von der LED-Hintergrundbeleuchtung ausgegebenen blauen Lichts an.
- **VividPixel:** ASUS exklusive Technologie, die realistische Darstellung für kristallklaren und detailorientierten Genuss bietet. Der Einstellbereich liegt zwischen **0** und **100**.

- Wenn HDR Einstellbar auf Ein gesetzt ist, ist die Helligkeit im HDR-Modus anpassbar.

- Wenn Blaulichtfilter aktiviert ist, werden die Standardeinstellungen des Rennmodus automatisch importiert.
- Zwischen Stufe 1 und Stufe 3 ist die Helligkeitsfunktion vom Nutzer konfigurierbar.
- Der Monitor ist mit einem Bildschirm mit geringer Blaulicht-Emission ausgestattet und stimmt im Modus der Werks-/ Standardeinstellung mit der „Low Blue Light Hardware Solution“ des TÜV Rheinlands überein (Stufe 0). Möchten Sie Blaulichtstufe reduzieren, stellen Sie die Stufe im OSD zwischen 1 und 4 ein.


Bitte beachten Sie zur Abschwächung von Augenbelastungen Folgendes:

- Bei langer Bildschirmarbeit sollten Sie einige Zeit vom Display wegsehen. Sie sollten nach etwa 1 Stunde kontinuierlicher Computerarbeit eine kurze Pause (mindestens 5 Minuten) einlegen. Kurze, regelmäßige Pausen sind effektiver als eine einzelne längere Pause.
- Zur Minimierung von Augenbelastung und Trockenheit sollten Sie Ihre Augen regelmäßig ausruhen, indem Sie weit entfernte Gegenstände fokussieren.
- Augenübungen können dabei helfen, Augenbelastung zu verringern. Wiederholen Sie diese Übungen häufig. Wenden Sie sich an einen Arzt, falls die Augenbelastung anhält. Augenübungen: (1) Wiederholt nach oben und unten schauen (2) Langsam mit den Augen rollen (3) Augen diagonal bewegen.
- Intensives blaues Licht kann zu Augenbelastung und AMD (altersbedingte Makuladegeneration) führen. Blaulichtfilter zur Reduzierung von 70 % (max.) des schädlichen blauen Lichts zur Vermeidung von CVS (Computer Vision Syndrome).

3. Farbe

Mit dieser Funktion wählen Sie die gewünschte Bildfarbe.

* Alle Funktionen sind deaktiviert, wenn **Energieeinstellung** auf **Energiesparmodus** gesetzt ist. Setzen Sie **Energieeinstellung** zur Aktivierung dieser Funktion auf **Leistungsmodus**.

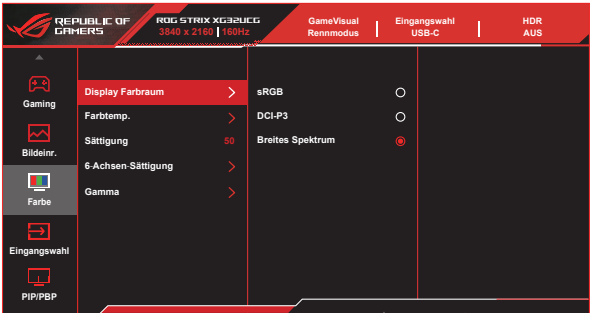

- **Display Farbraum**: Enthält drei voreingestellte Farbmodi (**sRGB, DCI-P3** und **Breites Spektrum**).
- **Farbtemp.**: Enthält sieben voreingestellte Farbmodi (**4000K, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 10000K**) und **Anwendermodus**.
- **Sättigung**: Der Einstellbereich liegt zwischen **0** und **100**.
- **6-Achsen-Sättigung**: Legt die **R/G/B/C/M/Y**-Sättigung fest. Der Bereich liegt zwischen **0** und **100**.
- **Gamma**: Enthält fünf Gamma-Modi, einschließlich **1,8**, **2,0**, **2,2**, **2,4**, **2,6**.

- Im Anwendermodus sind die Farben R (Rot), G (Grün) und B (Blau) vom Anwender einstellbar; mögliche Werte liegen zwischen 0 und 100.

4. Eingangswahl


Eingangsquelle wählen: **Auto Eingangserkenn.**, **USB-C**, **DisplayPort** sowie **HDMI**.



5. PIP/PBP

Konfigurieren Sie Einstellungen, die sich auf mehrere Bilder beziehen.

* Alle Funktionen sind deaktiviert, wenn Energieeinstellung auf Energiesparmodus gesetzt ist. Setzen Sie Energieeinstellung zur Aktivierung dieser Funktion auf Leistungsmodus.

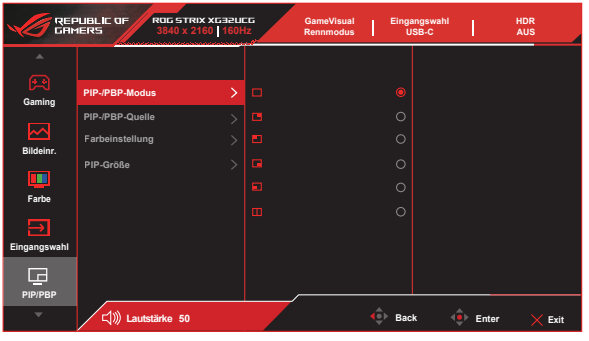

- **PIP-/PBP-Modus**: Wählen Sie PIP, PBP oder schalten Sie die Funktion aus.
- **PIP-/PBP-Quelle**: Für die Videoeingangsquelle können Sie aus USB-C, DisplayPort und HDMI auswählen.
- **Farbeinstellung**: Stellen Sie den GameVisual-Modus für jedes PIP/PBP-Fenster ein.
- **PIP-Größe**: Zum Anpassen der PIP-Größe auf „Klein“, „Mittel“ oder „Groß“.

- Ist der PIP-/PBP-Modus eingeschaltet, blendet sich die nachstehende OSD-Meldung ein:
  – Der PIP-/PBP-Modus kann die HDR-Funktion nicht unterstützen.
- Die nachstehenden Funktionen sind deaktiviert, wenn der PIP-/PBP-Modus eingeschaltet ist:
  – Var. Bildfrequenz
  – ASCR
  – Kontrollen
  – ELMB
  – ELMB Sync
  – Dynamisches Dimmen
  – DSC-Unterstützung
  – Scharfschütze

6. Lichteffekt

* Alle Funktionen sind deaktiviert, wenn Energieeinstellung auf Energiesparmodus gesetzt ist. Setzen Sie Energieeinstellung zur Aktivierung dieser Funktion auf Leistungsmodus.




- **Aura Sync:** Ermöglicht Ihnen das Ein- oder Ausschalten der Funktion Aura Sync, die den Aura-RGB-Lichteffekt auf allen unterstützten Geräten miteinander synchronisiert.
- **Aura RGB:** In dieser Funktion können Sie einen Aura RGB-Lichteffekt für den Monitor wählen und Einstellungen für den Lichteffekt ändern. Wählen Sie „Aus“, wenn Sie den Aura-RGB-Lichteffekt ausschalten möchten.

- Falls die Aura Sync-Funktion eingeschaltet ist, ist die Aura RGB-Funktion nicht verfügbar.

7. **MyFavorite**

Sie können **Verkn.** und **Benutzerdefinierte Einstellung** über diese Hauptfunktion anpassen.

* Alle Funktionen sind deaktiviert, wenn **Energieeinstellung** auf **Energiesparmodus** gesetzt ist. Setzen Sie **Energieeinstellung** zur Aktivierung dieser Funktion auf **Leistungsmodus**.

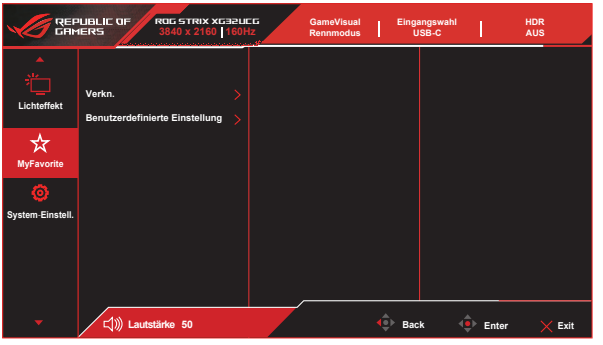



- **Verkn.:** Sie können aus „**GamePlus, GameVisual, Erhöhung der Bildrate, Variabler OD, Helligkeit, Stummschalten, Shadow Boost (Schattenverstärkung), Kontrast, Eingangswahl, HDR-Einstellung, Blaulichtfilter, Farbtemp., Lautstärke (Kopfh.), Eig. Einst.-1, Eig. Einst.-2**“ auswählen und diese Einstellung dann als Schnelltaste festlegen.
- **Benutzerdefinierte Einstellung:** Alle Einstellungen im Monitor laden/speichern.

8. System-Einstell.

Funktion zum Einstellen der Systemkonfiguration.

* **Klang** ist deaktiviert, wenn **Energieeinstellung** auf **Energiesparmodus** eingestellt ist. Setzen Sie **Energieeinstellung** zur Aktivierung dieser Funktion auf **Leistungsmodus**.

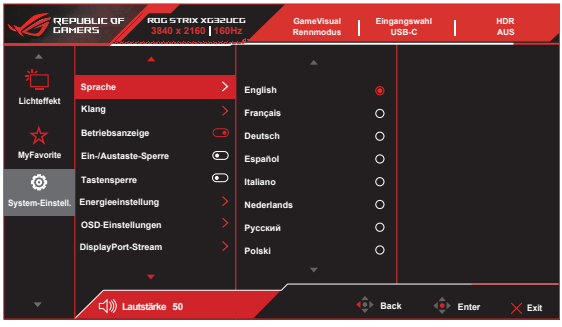

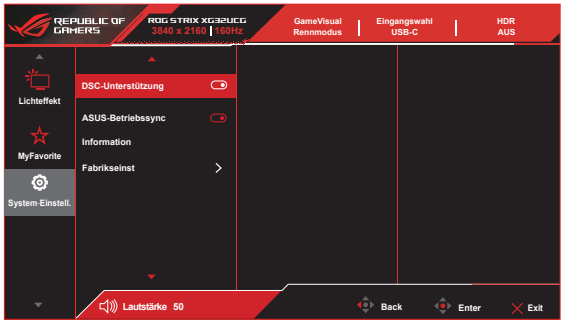

- **Sprache**: Zur Auswahl der Sprache für das OSD-Menü. Die Auswahlmöglichkeiten sind: **Englisch**, **Französisch**, **Deutsch**, **Spanisch**, **Italienisch**, **Niederländisch**, **Russisch**, **Polnisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Rumänisch, Portugiesisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Thai, Indonesisch, Ukrainisch** und **Vietnamesisch.**
- **Klang**: Konfigurieren Sie Einstellungen, die sich auf den Klang beziehen.
  - **Lautstärke (Kopfh.):** Die Lautstärke anpassen.
  - **Stummschalten:** Aktivieren/deaktivieren Sie die Stummschaltfunktion.
  - **Klangquelle:** Legt fest, von welcher Quelle der vom Monitor ausgegebene Klang kommt.
- **Betriebsanzeige**: Ein-/Ausschalten der Betriebs-LED.

- **Ein-/Austaste-Sperre**: Zum Deaktivieren / Aktivieren der Ein-/Austaste.
- **Tastensperre**: Zum Deaktivieren aller Tastenfunktionen. Wenn Sie die Abwärtstaste länger als fünf Sekunden gedrückt halten, wird die Tastensperre deaktiviert.
- **Energieeinstellung**: Wählen Sie hier den **Leistungsmodus** oder den **Energiesparmodus** aus.



- Bitte schalten Sie die HDR-Funktion aus, bevor Sie den Energiesparmodus aktivieren.
- Zur Einhaltung regulatorischer Standards bezüglich des Stromverbrauchs ist der Energiesparmodus als energieeffizienteste Einstellung konzipiert. Dies kann jedoch während der Nutzung einige Unannehmlichkeiten verursachen. Es wird empfohlen, die Einstellungen im Leistungsmodus entsprechend Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen.

- **OSD-Einstellungen**: Zum Anpassen von **OSD-Position**, **OSD-Abschaltzeit**, **OSD-Größe**, **Transparenz** und **DDC/CI** des OSD-Menüs.
- **DisplayPort-Stream**: Wählen Sie **DisplayPort 1.2**, wenn Ihre Grafikkarte nicht mit **DisplayPort 1.4** kompatibel ist.
- **DSC-Unterstützung**: Aktivieren/deaktivieren Sie die DSC-Funktion (Display Stream Compression).



- Zur Gewährleistung einer angemessenen Anzeige können Farbtiefe, Auflösung oder Farbformat automatisch angepasst werden, wenn die DSC- (Display Stream Compression) Funktion ausgeschaltet wird.

- **ASUS-Betriebssync:** Aktiviert oder deaktiviert die ASUS-Betriebssync-Funktion. Aktivieren Sie diese Funktion bitte durch Aktivieren der Funktion des Monitors über den HDMI-Anschluss.




- Wenn Auto Eingangserkenn. aktiviert ist, wechselt der Monitor nicht zu DC AUS, sobald das Eingangsgerät ausgeschaltet wird.


Bitte prüfen Sie auf der ASUS-Webseite, welche Geräte mit dieser Funktion kompatibel sind.


Damit der Monitor die Hardware ein- und ausschaltet oder umgekehrt, richten Sie Ihr Computer-BIOS bitte wie folgt ein.

- BIOS-Einrichtung für ASUS NUC:

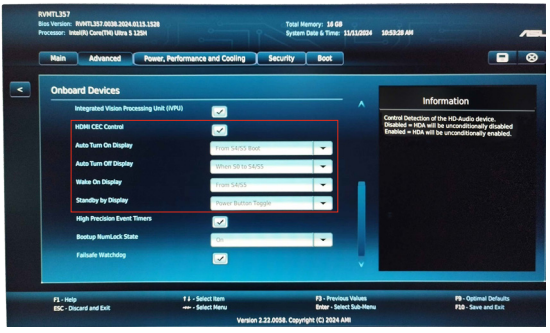

- BIOS-Einrichtung für ASUS-Mini-PC:

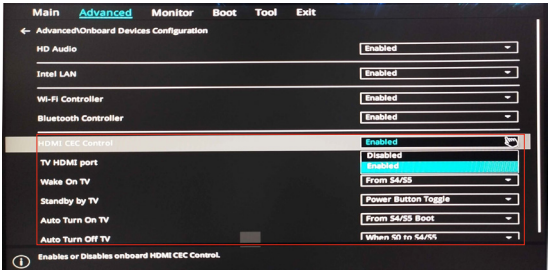

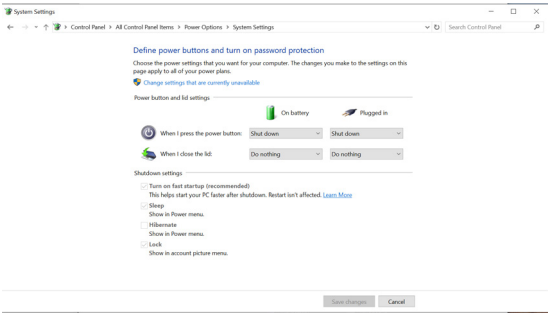

- **Information**: Zeigt Informationen zum Monitor.
- **Fabrikseinst**: Mit „**JA**“ werden alle Einstellungen auf die werksseitigen Standardvorgaben zurückgesetzt.


3.2 Aura Sync

Armoury Create ist ein Softwareprogramm, dass die farbigen LEDs auf unterstützten Geräten, z. B. Monitore, Motherboards, Grafikkarten, Desktop-PCs usw., steuert. Aura ermöglicht Ihnen die Anpassung der Farbe von RGB-LEDs dieser Geräte und die Wahl unterschiedlicher Lichteffekte. Zudem können Sie die Farbe der LEDs durch deren Kalibrierung korrigieren oder anpassen.

So aktivieren Sie Aura:

1. Schalten Sie die Funktion Aura Sync im OSD-Menü ein.
2. Verbinden Sie den USB-Type-C-Anschluss des Monitors mit Ihrem Computer.
3. Installieren Sie Armoury Create und starten Sie dann den Computer neu.
4. Führen Sie Armoury Create aus.

Nachstehend ist eine Übersicht dieses Programmes.

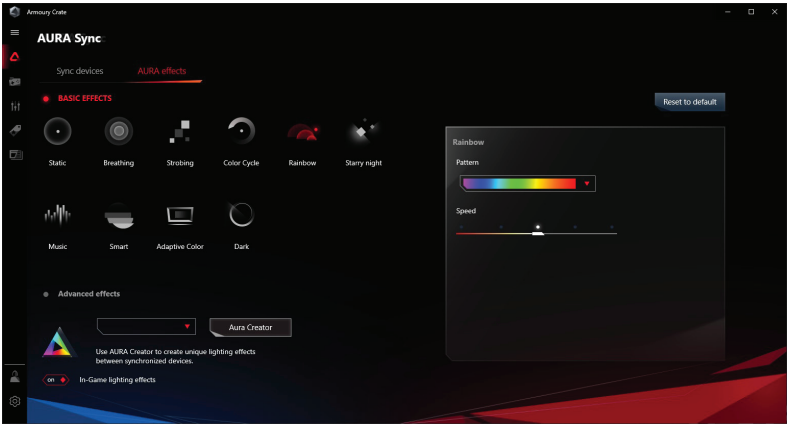

- Falls die USB-Type-C-Verbindung zwischen Monitor und Computer getrennt wird, müssen Sie zum Fortsetzen der Aura-Funktion den USB-C-Port des Monitors erneut mit dem Computer verbinden und dann den Computer neu starten.
- Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://rog.asus.com/innovation/armoury_crate/.

3.3 Technische Daten

Modell	XG32UCG
Bildschirmgröße	31,5 Zoll B (80,0cm)
Maximale Auflösung	3840 x 2160 bei 160 Hz
Helligkeit	350 Nits (typ.)/ 400 Nits (HDR-Spitze)
Eigenkontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Blickwinkel (CR = 10)	178 ° (V) / 178 ° (H)
Anzeigefarben	1,07 Mrd. (RGB 8 Bit + Hi-FRC)
Farbsättigung	DCI-P3 95% (typisch)
Reaktionszeit	0,3 ms (Min., Grau zu Grau)
Digitaler Eingang	HDMI v2.1 x 1, DisplayPort v1.4 x 1, USB Typc-C x 1
Kopfhörer	Ja
Ton von HDMI/DP/Type-C	Ja
Type-C-Eingang	Ja (unterstützt DP-Alt-Mode und PD 15W)
Stromverbrauch im Betrieb	30 W**
Gehäusefarben	Schwarz
Energiesparmodus	< 0,5 W
Abgeschalteter Modus	< 0,3W
Neigung	-5° bis +20°
Schwenkbar	-25° bis +25°
Höhenverstellung	110 mm
Phys. Gerät (B x H x T)	717 x 574 x 246 mm (Maximum) 717 x 464 x 246 mm (Minimum)
Phys. Abmessungen ohne Ständer (B x H x T) (für VESA-Wandmontage)	717 x 430 x 82 mm
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	900 x 526 x 224 mm
Nettogewicht (ca.)	9,9 kg
Nettogewicht ohne Ständer (ca.)	6,6 kg
Bruttogewicht (ca.)	12,1 kg
Nennspannung	100~240V, 50/60Hz, 1,5A
Betriebstemperatur	0~40°

***Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

****Messung einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits ohne Audio-/USB-/ Kartenleser-Verbindung.**

3.4 Fehlerbehebung (FAQ)

Problem	Lösungsvorschläge
Betriebsanzeige leuchtet nicht.	• Drücken Sie ⏻, um festzustellen, ob der Monitor eingeschaltet ist. • Vergewissern sich, dass das Netzkabel richtig an Display und Steckdose angeschlossen ist. • Prüfen Sie die Betriebsanzeige-Funktion im Hauptmenü. Wählen Sie zum Einschalten der Betriebs-LED „EIN“.
Die Strom-LED leuchtet bernsteinfarben, doch auf dem Display ist nichts zu sehen.	• Überprüfen Sie, ob PC und Monitor eingeschaltet sind. • Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Monitor und am PC eingesteckt ist. • Sehen Sie nach, ob Pins im Signalkabel verbogen sind. • Schließen Sie den PC an einen anderen Monitor an, um herauszufinden, ob der PC ordnungsgemäß funktioniert.
Das angezeigte Bild ist zu hell oder zu dunkel.	• Ändern Sie im OSD-Menü die Werte für Kontrast und Helligkeit.
Das Bild zittert oder Wellen sind zu sehen.	• Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Monitor und am PC eingesteckt ist. • Entfernen Sie elektrische Geräte, die Interferenzen verursachen können, aus der Nähe des Monitors.
Das Bild weist Farbfehler auf (Weiß wird nicht als Weiß angezeigt).	• Sehen Sie nach, ob Pins im Signalkabel verbogen sind. • Setzen Sie das Gerät mittels OSD-Menü zurück. • Ändern Sie die R/G/B-Einstellungen oder die Farbtemperatur im OSD-Menü.
Kein Ton bzw. Ton zu leise.	• Ändern Sie die Lautstärke am Monitor und am PC. • Vergewissern Sie sich, dass die Soundkarte im PC ordnungsgemäß installiert und aktiviert ist. • Prüfen Sie die Audioquelle.

3.5 Unterstützte Timings

Wenn Erhöhung der Bildrate auf AUS gesetzt ist:

Kontrollen	Auflösung
Ausfüllen	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	2560 x 1440 160Hz
	3840 x 2160 bei 60Hz (Standard)
	3840 x 2160 120Hz
	3840 x 2160 144Hz
	3840 x 2160 160Hz
24,5-Zoll-Simulation	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 bei 60Hz (Standard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	2984 x 1680 60Hz
	2984 x 1680 120Hz
	2984 x 1680 160Hz

Kontrollen	Auflösung
27-Zoll-Simulation	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 bei 60Hz (Standard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	3280 x 1846 60Hz
	3280 x 1846 120Hz
	3280 x 1846 160Hz
Quadrat	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 1200 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	2560 x 1440 60Hz
	2560 x 1440 120Hz
	1024 x 768 160Hz
	1152 x 864 160Hz
	1280 x 960 160Hz
	1440 x 1080 160Hz
	1728 x 1080 160Hz
	1920 x 1440 160Hz

Videotiming

Kontrollen	Auflösung
Ausfüllen	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50 Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50 Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88 / 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 100Hz 16:9
24,5”	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88 / 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 100Hz 16:9

Kontrollen	Auflösung
27”	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88 / 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 100Hz 16:9
Quadrat	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 24Hz 16:9
	3840 x 2160 P 25Hz 16:9
	3840 x 2160 P 30Hz 16:9
	3840 x 2160 P 50Hz 16:9
	3840 x 2160 P 60Hz 16:9
	3840 x 2160 P 119,88 / 120Hz 16:9
	3840 x 2160 P 100Hz 16:9

Wenn Erhöhung der Bildrate auf EIN gesetzt ist:

Kontrollen	Auflösung
Ausfüllen	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 60Hz
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1920 x 1080 240Hz
	1920 x 1080 260Hz
	1920 x 1080 280Hz
	1920 x 1080 320Hz
24,5-Zoll-Simulation	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 bei 60Hz (Standard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1488 x 838 60Hz
	1488 x 838 120Hz
	1488 x 838 240Hz
	1488 x 838 320Hz

Kontrollen	Auflösung
27-Zoll-Simulation	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 bei 60Hz (Standard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1640 x 924 60Hz
	1640 x 924 120Hz
	1640 x 924 240Hz
	1640 x 924 320Hz
Quadrat	640 x 480 60Hz
	640 x 480 75Hz
	800 x 600 60Hz
	800 x 600 75Hz
	1024 x 768 60Hz
	1024 x 768 75Hz
	1280 x 1024 60Hz
	1280 x 960 bei 60Hz (Standard)
	1280 x 720 59,94Hz/60Hz
	1600 x 900 60Hz
	1920 x 1080 59,94Hz/60Hz
	1280 x 960 320Hz
	1024 x 768 320Hz
	1728x1080 320Hz
	1440x1080 320Hz
	1152 x 864 320Hz

Videotiming

Kontrollen	Auflösung
Ausfüllen	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
24,5”	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9

Kontrollen	Auflösung
27”	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9
Quadrat	640 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 4:3
	720 x 480 P 59,94 / 60Hz 16:9
	720 x 576 P 50Hz 4:3
	720 x 576 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 50Hz 16:9
	1280 x 720 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 23,98 / 24Hz 16:9
	1920 x 1080 P 25Hz 16:9
	1920 x 1080 P 29,97 / 30Hz 16:9
	1920 x 1080 P 50Hz 16:9
	1920 x 1080 P 59,94 / 60Hz 16:9
	1920 x 1080 P 100Hz 16:9
	1920 x 1080 P 120Hz 16:9


REPUBLIC OF
GAMERS